

使用說明書


變頻冷暖氣機
室內空調機
分離壁掛式

室內機組

ASCG050LFTC

ASCG063LFTC

ASCG071LFTC

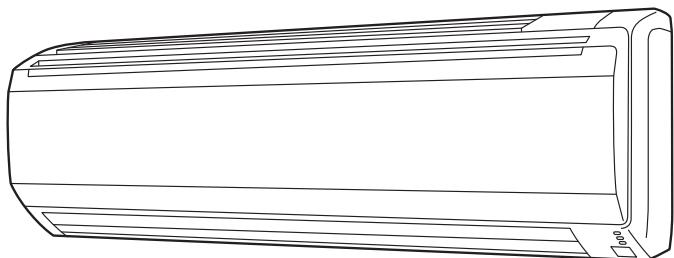

請保存好本使用說明書，以備日後參考使用。

FUJITSU GENERAL LIMITED



零件編號 9315345677-02

目錄

安全注意事項	1	搖擺動作	11
特點與功能	2	省電操作	11
各部分名稱	3	強制自動操作	11
準備工作	5	清潔與保養	12
運轉	6	遙控器自訂代碼設定	14
定時器操作	8	故障排除	15
睡眠定時器操作	9	操作提示	16
調整氣流循環方向	10		

安全注意事項

● 在使用本機之前，請仔細閱讀「注意事項」，並以正確方法操作。

● 本部份的說明均與安裝事項有關，請在操作時注意安全。

● 「警告」和「注意」在此說明中有以下意義：

 警 告	本標誌表示如程序失當，有可能導致用戶或維修人員死亡或嚴重人身傷害。
 注意	本標誌表示如程序失當，有可能導致用戶人身傷害或財物受損。

-  警 告
- 請勿嘗試自行安裝本空調機。
 - 本機沒有用戶可自行維修的部分。若需維修請務必與經授權的維修技術人員聯繫。
 - 當需要移機時，請與經授權的維修技術人員聯繫有關拆卸和安裝事宜。
 - 請勿長時間讓冷風直接吹到身上。
 - 請勿將手指或物件插入出風口或入風格柵。
 - 請勿採用插拔電源線的方法啓動/停止空調機。
 - 注意切勿損傷電源線。
 - 萬一發生故障（發出焦味等）時，請立即停止運轉，拔下電源線，然後與經授權的維修技術人員聯繫。
 - 在冷媒外漏的情況下，請務必遠離火或任何易燃物。（請與合資格的維修人員接洽）
 - 若本設備的電源線已損壞，由於需要使用專用工具和專用電線，因此必須請經授權的維修技術人員進行更換。
-  注意
- 使用時要不定時地進行室內通風。
 - 請勿讓氣流直接吹向壁爐或取暖器。
 - 請勿攀爬到空調機上或在其上放置物件。
 - 請勿在室內機組上懸掛物件。
 - 請勿在空調機上放置花瓶或盛水容器。
 - 請勿將空調機直接置於有水的環境中。
 - 請勿用濕手操作空調機。
 - 請勿直接拉扯電源線。
 - 當長期不使用空調機時請關閉電源。
 - 請檢查安裝支架的安裝是否存在損壞。
 - 請勿讓動物或植物位於風直接吹過的通路上。
 - 請勿飲用空調機排出的水。
 - 請勿用於儲藏食品、動植物、精密儀器設備或藝術品等用途。
 - 運轉過程中，連接閥溫度會升高；操作時請小心。
 - 請勿向散熱片施加重壓。
 - 必須裝上空調濾網後才能使用。
 - 請勿阻塞或遮蓋入風口格柵和出風口。
 - 必須讓任何其他電子設備與室內機組或室外機組保持1米以上的距離。
 - 請避免將空調機安裝在壁爐或其他供暖設備附近。
 - 當安裝室內機組和室外機組時，請注意不要讓嬰幼兒靠近。
 - 請勿在空調機附近使用易燃性氣體。
 - 本機並非設計給身體、感覺或心智功能不足者（包括孩童）、或缺乏經驗及知識者使用，除非有能確保其安全者給予監督或指導，才能使用本機。請注意避免讓孩童戲玩本機。

特點與功能

■ 省電與舒適功能

變頻器

開機之初，機組以大功率運轉，使室內溫度快速達到所指定的溫度。隨後，機組自動轉換到小功率設置，進行省電、舒適的運作。

省電操作

運動省電操作模式時，室溫會在供冷模式中比設定溫度略高，而在供暖模式中比設定溫度略低。因此，省電模式能比其他正常模式節省更多能源。

水平氣流：供冷/向下氣流：供暖

供冷時，請使用水平氣流，使冷空氣不對房間內的人直吹。供暖時，請使用向下氣流向地面傳送強力、溫暖的暖氣，營造舒適的環境。

全向氣流（搖擺操作）

通過上/下氣流方向搖擺和右/左氣流方向搖擺兩種不同的方法，可以對氣流方向進行三向控制。由於上/下氣流方向擋板可根據冷氣機的操作方式自動操作，因此可以依據操作方式設定氣流方向。

自動切換

運動模式（冷氣、除濕、暖氣）將自動切換以維持設定的溫度，使溫度一直保持恒定。

靜音運轉

當用送風控制按鈕選擇靜音時，空調機開始進行靜音運動，室內機組的風量減小以進行更安靜地運動。

■ 便捷功能

程式時間器

程式時間器可以把開啓時間器和關閉時間器操作組合成一個單一程式來使用。本程式可以在24小時內從關閉時間器到開啓時間器或從開啓時間器到關閉時間器的操作。

睡眠定時器

如果在暖氣模式中按下睡眠按鈕，在睡眠運動期間空調機的溫度自動調節裝置的設定值會逐漸降低；如果在冷氣模式中按下睡眠按鈕，溫度自動調節裝置的設定值會逐漸升高。當預定時間到達時，空調機將自動關閉。

■ 清潔功能

可拆除式回風格柵

室內單元的回風格柵可拆除，便於做簡單的清潔和保養。

防霉空氣濾網

防霉空氣濾網，令空氣更清新更容易保養。

蘋果茶素抗菌過濾網

蘋果茶素抗菌過濾網使用靜電來清潔含微粒和灰塵的空氣，例如香煙霧和看不見的花粉。過濾器包含對消滅各種細菌很有效的兒茶酸，能抑制吸入過濾器的細菌繼續生長。

負離子除臭過濾器

包含陶瓷超微粒，可產生具有除臭效果的空氣負離子，能吸收並緩和家中异味。

■ 遙控器

無線遙控器

利用無線遙控器可非常方便地控制空調機的運動。

有線遙控器（選配）

可以使用選配的有線遙控器。使用遙控器時，與使用無線遙控器有以下不同之處。

[有線遙控器的其他功能]

- 一週時間器
- 溫度回復設定時間器


不能同時使用有線遙控器和無線遙控器。（但功能有限制）使用了無線遙控器上的限制功能時，會發出「滴滴」聲，室內機組的操作、時間器及第3個指示燈閃爍。

[有線遙控器的限制功能]


- 時間器（開啓時間器、關閉時間器、程式時間器）
- 睡眠時間器

各部分名稱

6 1

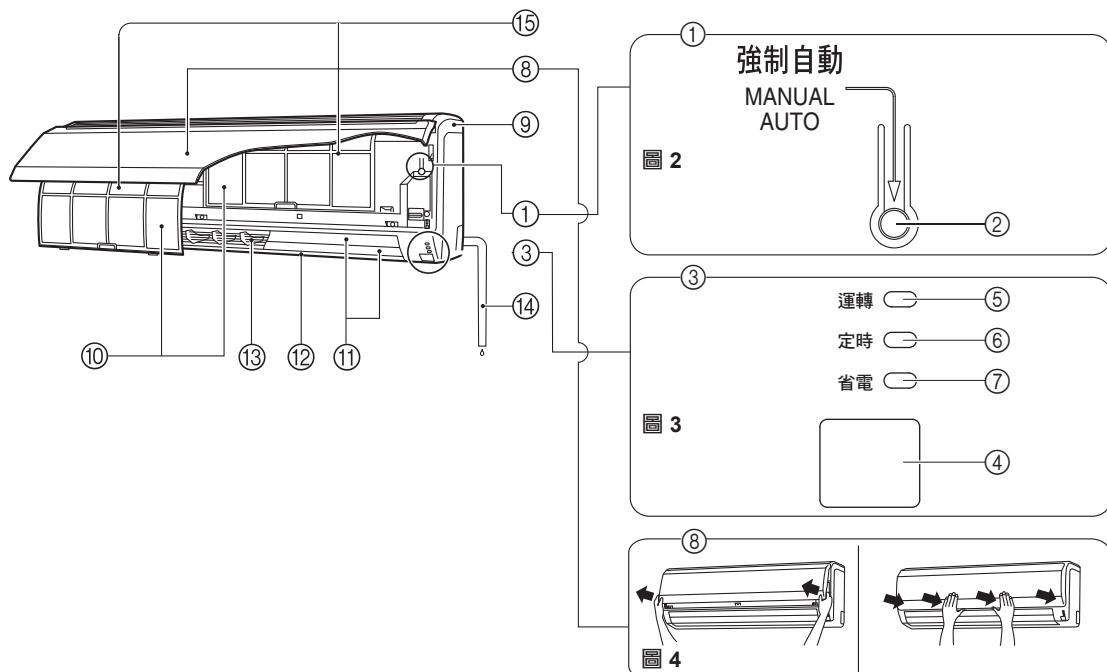

5

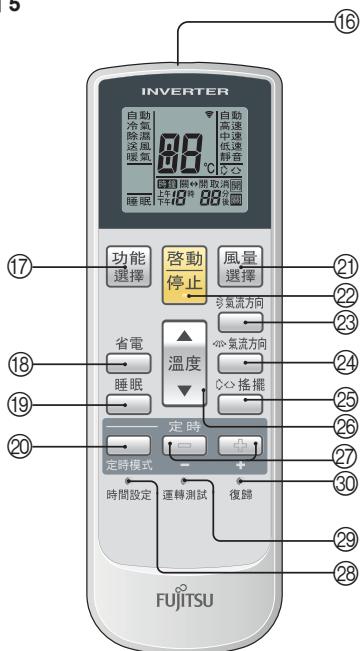

6

本圖解表示全指示燈發亮狀態時的控制顯示。當實際使用時，只顯示現在所需要的指示燈。

圖1 室內機組

① 操作控制面板（圖2）

② 強制自動按鈕

- 按住強制自動按鈕，保持10秒鐘以上，空調即會進入強制冷氣狀態。
- 強制冷氣功能僅供安裝人員使用。其它人員請勿使用。
- 万一強制冷氣功能被起動，請按啓動/停止按鈕令其停止。
- 請按下過濾網指示器重設上的按鈕。

③ 指示燈（圖3）

④ 遙控信號接收器

⑤ 運轉指示燈（綠）

⑥ 定時器指示燈（橙）

- 當定時器工作時，定時指示燈將閃爍；當定時器設定後，指示燈會顯示發生的錯誤（請參閱第16頁自動重新啓動）。

⑦ 省電指示燈（綠）

⑧ 回風格柵（圖4）

⑨ 正面板

⑩ 空氣過濾網

⑪ 氣流方向導向板

⑫ 擴散風葉

⑬ 左右導向板

（位於氣流方向導向板後面）

⑭ 排水管

⑮ 空氣淨化過濾網

圖5 遙控器

⑯ 信號發射器

⑰ 功能選擇按鈕

⑱ 省電按鈕

⑲ 睡眠按鈕

⑳ 定時模式按鈕

㉑ 風量選擇按鈕

㉒ 啓動／停止按鈕

㉓ 氣流方向按鈕（垂直）

㉔ 氣流方向按鈕（水平）

㉕ 搖擺按鈕

㉖ 溫度按鈕（▲ / ▼）

㉗ 定時設定（+ / -）按鈕

㉘ 時間設定按鈕

㉙ 運轉測試按鈕

● 該按鈕用於空調機的安裝，在一般情況下請勿使用，否則可能會導致空調機的溫度調節器無法正常工作。

● 在正常運轉過程中若按了該按鈕，機組將轉換到試運轉模式，室內機組上的運轉指示燈和定時器指示燈將同時閃爍。

● 若要停止試運轉模式，請按啓動／停止按鈕關閉空調機。

㉚ 復歸按鈕

㉛ 遙控器顯示（圖6）

㉜ 溫度顯示

㉝ 操作模式顯示

㉞ 睡眠顯示

㉟ 傳輸指示燈

㉟ 風速顯示

㉟ 搖擺顯示

㉟ 定時器模式顯示

㉟ 時鐘顯示

準備工作


開啓電源

1 開啓漏電斷路器。

裝入電池 (AAA/R03/LR03×2)

1 按下並向後滑動電池蓋使之打開。

按下 □ 標記位置時，向箭頭方向滑動。

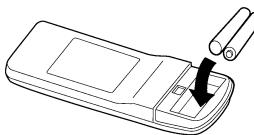

2 裝入電池。

請務必按照正確的極性方向 (+/-) 裝入電池。

3 關上電池蓋。

設定當前時間

1 按時間設定按鈕 (圖5 ⑧)

利用圓珠筆尖或其它細小物体按該按鈕。

2 用定時設定 (+ / -) 按鈕 (圖5 ⑦) 將時鐘調節為當前時間。

+ 按鈕：按該按鈕使時間前進。

- 按鈕：按該按鈕使時間后退。

(每按一次這兩個按鈕，時間分別以1分鐘為步長前進/后退。按住這兩個按鈕不放，可分別快速以10分鐘為步長改變時間。)


3 按時間設定按鈕 (圖5 ⑧)。

將完成時間設定并啟動時鐘。


使用遙控器

- 為了保證正常工作，必須將遙控器指向信號接收器 (圖3 ④)。
- 有效操作距離：約 7 m。
- 當空調機正常接收到信號時，將聽到“嗶”聲。
- 若未聽到“嗶”聲，請再次按下遙控器按鈕。


遙控器支架

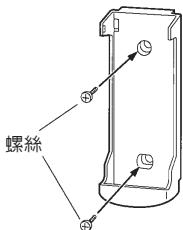

①安裝支架

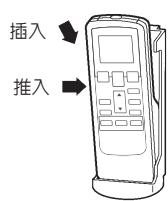

②安放遙控器

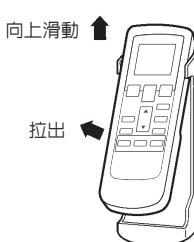

③取出遙控器 (以便手持使用)

注意

- 注意不要讓孩童誤吞入電池。
- 長時間不使用遙控器時，請取出電池，以免造成可能的電解液泄漏而損壞裝置。
- 若泄漏的電池電解液接觸皮膚、眼睛或口，請立即用大量清水沖洗，并儘快就醫。
- 已耗盡的電池要儘快取出並妥善處理，可投入公共電池回收點或送回適當的經銷商。
- 請勿試圖進行電池充電。

切勿混用新舊電池或不同類型的電池。
在正常使用條件，電池的使用壽命約1年。若遙控器的有效操作距離範圍顯著變小，請更換電池，然後用圓珠筆或其他類似尖狀物體按復歸按鈕。

運轉

選擇運轉模式

- 1 按下啓動/停止按鈕（圖5 ②）。
- 室內機組上的運轉指示燈（綠）（圖3 ⑤）亮起。
空調機開始運轉。

- 2 按下功能選擇按鈕（圖5 ⑯）選擇所需要的模式。
每按一次本按鈕，運轉模式按如下順序轉換。



約3秒鐘後，整體的顯示會重新出現。



範例：當設定為冷氣時。

設定溫度調節器

- 按下溫度按鈕（圖5 ⑯）。

- ▲按鈕：按此按鈕調高溫度設定。
▼按鈕：按此按鈕調低溫度設定。

●溫度調節器設定範圍：

自動 18-30°C
暖氣 16-30°C
冷氣/除濕 18-30°C

在送風模式中不能用溫度調節器來設定室溫（在遙控器顯示屏上不會出現溫度顯示）。

約3秒後，整體的顯示會重新出現。

溫度調節器設定只能作為標準值，可能與實際室溫有少許差異。




範例：當設定為26°C時。

設定送風速度

- 按風量選擇按鈕（圖5 ⑯）。

每按一次該按鈕，送風速度按如下順序轉換。

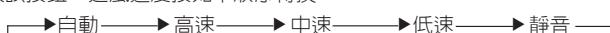

約3秒鐘後，整體的顯示會重新出現。

當設定自動時：

- 暖氣：自動控制送風運轉以使暖氣保持最佳循環狀態。
但是，當室內機組排出的風溫較低時，送風將以非常低的速度運轉。
冷氣：當室內溫度接近溫度調節器設定的溫度時，送風速度將變慢。
送風：送風啓動關閉交替進行，啓動時，送風以低速運轉。

在進行溫度監控運轉或暖氣模式剛啓動時，送風將以很低的速度運轉。



範例：當設定為自動時。

當設定為靜音時

當設定為靜音時：

開始靜音運轉。室內機組的氣流將減弱以便更安靜地運轉。

- 在除濕模式中不能使用靜音運轉功能。（同樣，在自動模式運轉過程中若選擇除濕模式，也不能使用靜音運轉功能。）
- 在靜音運轉過程中，冷氣性能將稍有降低。使用靜音運轉功能時如果室內沒有冷卻下來，請調整空調機的風速。

停止操作

按下啓動/停止按鈕（圖5 ②）。

室內機組上的運轉指示燈（綠）（圖3 ⑤）將熄滅。

關於自動切換運轉


自動：

- 當首先選擇了自動切換運轉時，送風會低速運轉幾分鐘，在該時間內，機組將檢測室內的各參數狀況，並自動選擇合適的運轉模式。

室溫大於設定溫度中定義的溫度 → 冷氣或除濕模式

室溫接近設定溫度中定義的溫度 → 視室外溫度而定

室溫小於設定溫度中定義的溫度 → 暖氣模式

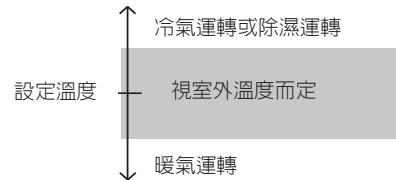

- 當空調機已將室內溫度調節到溫度調節器設定的溫度附近時，將開始溫度監控運轉。在溫度監控運轉模式中，送風將以低速運轉。若隨後室內溫度發生變化，空調機將再次選擇適當的運轉（暖氣、冷氣）模式，將溫度調節到溫度調節器所設定的溫度。
- 若機組自動選擇的模式不是您想要的模式，請在各運轉模式（暖氣、冷氣、除濕、送風）中選擇所需模式。

關於各運轉模式

暖氣：

- 為房間供暖。

- 當選擇了暖氣模式時，空調機將以低速運轉約3至5分鐘，然後轉換到所選擇的送風設置。室內機組利用這段時間進行預熱，然後開始全速運轉。
- 當室內溫度非常低時，室外機組可能會結霜，其性能可能會下降。為了除霜，機組將自動不定時進入除霜循環。在自動除霜運轉過程中，運轉指示燈（綠）（圖3 ⑤）將閃爍，暖氣運轉將中斷。
- 供暖操作開始後，空調機需要少許時間將房間變暖。

冷氣：

- 使室內降溫。

除濕：

- 除濕的同時，為室內提供清涼的環境。

- 在除濕模式，不能為房間供應暖氣。

- 在除濕模式中，機組將以低速運轉，為了調節室內濕度，室內機組可能不定時停止運轉。另外，當調節室內濕度時，送風可能以極低的速度運轉。
- 當選擇了除濕模式時，無法手動調節送風的速度。

送風：

- 用於使整個房間保持空氣流通。

在暖氣模式中：

請將溫度調節器設定為高於當前室內溫度。若溫度調節器設定低於實際室內溫度，暖氣模式將不會運轉。

在冷氣/除濕模式中：

請將溫度調節器設定為低於當前室內溫度。若將溫度調節器設定高於實際室內溫度，冷氣和除濕模式將不會運轉（在冷氣模式，只有送風會運轉）。

在送風模式中：

不能用機組為房間供暖或供冷。

定時器操作

在使用時間器功能之前，確認遙控器被設定成正確的目前時間（[第5頁](#)）。

使用開啓時間器或關閉時間器

- 1** 按下啓動/停止按鈕（[圖5 ②](#)）。
(若機組正在運轉，請跳到步驟**2**)。
室內機組上的運轉指示燈（綠）（[圖3 ⑤](#)）將亮起。
- 2** 按下定時模式按鈕（[圖5 ⑩](#)）以選擇停止時間器或開機時間器。

每一次按下本按鈕，定時器功能按如下順序變化：

→取消 → 關 → 開 → 程序（關 → 開，關 ← 開）→

室內機組的定時器指示燈（橙）（[圖3 ⑥](#)）會點亮。

- 3** 使用定時設定按鈕（[圖5 ⑦](#)）以調節希望的關機或開機時間。

在時間顯示閃爍期間進行時間設定（閃爍將持續5秒）。

[+] 按鈕：按下增加時間讀數。

[-] 按鈕：按下減少時間讀數。

約5秒鐘後，整體顯示將會重新出現。

使用程式時間器

- 1** 按啓動/停止按鈕（[圖5 ②](#)）。
(若機組正在運轉，請跳到步驟**2**)。
室內機組上的運轉指示燈（綠）（[圖3 ⑤](#)）將亮起。
- 2** 設定關機定時器及開機定時器。
請參照“使用開機定時器或關機定時器”以設定操作方式及時間。
約3秒鐘後，整體顯示將會重新出現。
室內機組的定時器指示燈（橙）（[圖3 ⑥](#)）會點亮。
- 3** 按下定時模式按鈕（[圖5 ⑩](#)）以選擇程序定時器操作
(關 → 開或關 ← 開會被顯示)。

顯示屏會交替地顯示“關機定時器”及“開機定時器”的時間，然後固定顯示首選開始操作的時間設定。

- 程序定時器會開始操作。（如果開機定時器被選定為首先運作，顯示屏會固定顯示首先開始操作的時間設定。）

約5秒鐘後，整體顯示將會重新出現。

取消定時器

使用時間器模式按鈕選擇「取消」。
空調機會回復正常運轉。

改變定時器設定

執行使用定時器的步驟**2**與步驟**3**。

定時器正在運轉時若要停止空調機的運轉 按下啓動/停止按鈕。

變更操作環境

如果想變更操作環境（模式、送風速度及溫度調節器設定），定時器設定完成後，等待整體顯示恢復，然後按適當的按鈕，變更為所需的操作環境。

取消定時器

使用時間器模式按鈕選擇「取消」。
空調機會回復正常運轉。

改變定時器設定

1. 請參照“使用開機定時器或關機定時器”以選擇改變定時器設定。
2. 按下定時器按鈕以選擇。關 → 開或關 ← 開。

定時器正在運轉時若要停止空調機的運轉 按下啓動/停止按鈕。

變更操作環境

如果想變更操作環境（模式、送風速度及溫度調節器設定），定時器設定完成後，等待整體顯示恢復，然後按適當的按鈕，變更為所需的操作環境。

關於程序定時器

- 程序定時器可以把關機定時器和開機定時器操作組合成一個單一程序來使用。本程序可以在24小時內從關機定時器到開機定時器的操作。
- 首先起用的定時器功能將是最接近現在時間的定時器設定。工作次序已用箭頭顯示於遙控器的顯示屏（關 → 開）或（關 ← 開）。
- 程序定時器的使用例子：
使空調器在入睡後自動停止（關機定時器）然後在早晨起床之前自動啟動（開機定時器）。

睡眠定時器操作

不同於其他定時器功能，睡眠定時器是用來設定空調機運轉至自動停止前的時間長度。

使用睡眠定時器

當空調器在運轉中或停止時，按下睡眠按鈕（圖 5 ⑯）。

室內機組的運轉指示燈（綠）（圖 3 ⑤）及定時器指示燈（橙）（圖 3 ⑥）會點亮。

取消定時器：

使用時間器模式按鈕選擇「取消」。
空調機會回復正常運轉。

定時器正在運轉時若要停止空調機的運轉：
按下啓動/停止按鈕。

改變定時器設定

再一次按下睡眠按鈕（圖 5 ⑯），然後使用定時設定按鈕（圖 5 ⑰）以設定時間。

在時間顯示閃爍時，進行時間設定（閃爍持續約5秒）。

【+】按鈕：按下增加時間讀數。

【-】按鈕：按下減少時間讀數。

約5秒鐘後，整體顯示將會重新出現。


關於睡眠定時器

為了防止睡眠期間過冷或過熱，睡眠定時器會依據時間設定自動修改溫度調節器的設定。預定時間到達後，空調機將完全關閉。

在暖氣運轉期間：

如果設定了睡眠定時器，溫度調節器的設定值每三十分鐘會自動降低 1°C 。當溫度調節器的設定值累計下降 4°C 時，從此時刻起一直到預定時間此設定值將不會再變化，到達預定時間後空調機自動關閉。


睡眠定時器設定

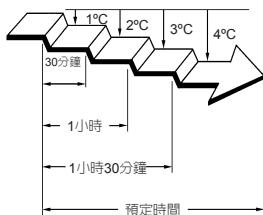

在冷氣/除濕運轉期間：

如果設定了睡眠定時器，溫度調節器的設定值每六十分鐘會自動昇高 1°C 。當溫度調節器的設定值累計昇高 2°C 時，從此時刻起一直到預定時間此設定值將不會再變化，到達預定時間後空調機自動關閉。

睡眠定時器設定

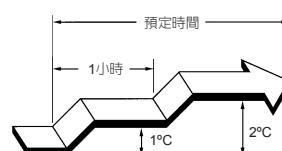

調整氣流循環方向

- 使用遙控器上的氣流方向按鈕調整向上、向下、向左與向右的風向。
- 室內機組開始運轉後並且氣流方向導向板停止運動時，使用氣流方向按鈕。

調整垂直風向

按氣流方向按鈕（圖5 ②）。


每按一次此按鈕，風向範圍就會變化一次，變化順序如下：

① ↔ ② ↔ ③ ↔ ④ ↔ ⑤ ↔ ⑥

可用風向設定類型：

①,②,③,④,⑤,⑥：用於暖氣/冷氣/除濕模式

遙控器上的顯示不改變。

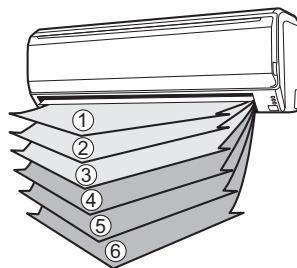

警 告

- 切勿將手指或異物放入出風口，否則，由於內部送風的轉速很高，可能導致人身傷害。

● 請務必使用遙控器上的氣流方向按鈕調整垂直氣流導向板。如果用手直接調整導向板，可能會造成不正常的運轉；萬一出現這種情況，請關機，然後重新啓動。導向板又會恢復正常運轉。

● 在冷氣和除濕模式期間，不要長時間地將氣流方向導向板設定在供暖範圍(④-⑥)內，否則可能在出口導向板附近凝結水蒸氣，並可能從空調機滴下水滴。在冷氣和除濕模式期間，如果氣流方向導向板處於供暖範圍超過20分鐘，將自動返回位置③。

● 如果室內有嬰兒、兒童、老年人或病人，請細心設定風向與室溫。

- 在上述範圍內調整風向。
- 垂直風向依據所選的運轉類型自動設定，如下所示。
 - 冷氣／除濕模式：水平風向①
 - 暖氣模式：向下風向⑥
- 在自動模式運轉期間，開始運轉後的第一分鐘內風向是水平①；在此期間無法調整風向。
- 方向①↔②
只有氣流方向導向板的方向會改變；噴霧器的方向不改變。
- 開始自動/供暖模式操作，並超過自動除霜操作時間之後（請參閱第16頁），氣流將為水平①。
但是，開始自動操作模式時，無法調整氣流方向。


調整水平風向

按氣流方向按鈕（水平）（圖5 ④）

- 每次按該按鈕時，風向會如下改變：

① ↔ ② ↔ ③ ↔ ④ ↔ ⑤

遙控器顯示不改變。

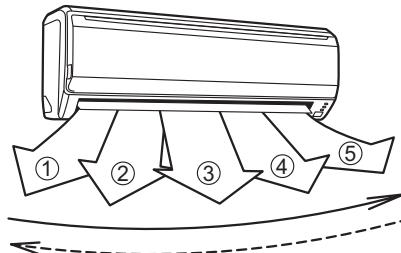

搖擺動作


執行該步驟之前，請先啓動空調機。

選擇搖擺操作

按搖擺按鈕（圖5 ②）。

搖擺顯示（圖6 ⑦）將亮起。

每次按搖擺按鈕時，搖擺操作會按如下順序改變。

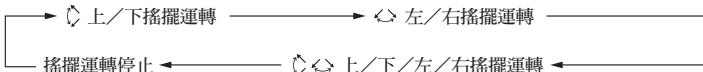

停止搖擺操作

按搖擺按鈕並選擇停止。

風向將恢復到開始搖擺之前的設定。

關於搖擺動作

- 上/下搖擺：根據當前風向使用下列範圍開始搖擺運動。
風向為1至4（用於冷氣、除濕）
在水平位置上的向上氣流方向導向板，向下氣流方向導向板運動（搖擺），將氣流擺向更大的區域。
風向為3至6（用於暖氣）
氣流方向導向板設為向下或下氣流，風向主要直接吹向地板。
- 左/右搖擺：氣流方向導向板在左/右風向上運動（搖擺）。

- 上/下/左/右搖擺：氣流方向導向板在上/下/左/右風向上運動（搖擺）。
- 空調風扇未運轉時，或者於低速運轉時搖擺運動可能會暫時停止。
- 如果在上/下搖擺運動過程中按下氣流方向按鈕（垂直），上/下搖擺運動將停止；並且如果在左/右搖擺運動過程中按下氣流方向按鈕（水平），左/右搖擺運動將停止。

省電操作

在執行該步驟前開始空調機操作。

使用省電操作

按下省電按鈕（圖5 ⑧）。

省電指示燈（綠）（圖3 ⑦）將亮起。
開始省電運動。



停止省電操作

再次按下省電按鈕（圖5 ⑧）。

省電指示燈（綠）（圖3 ⑦）將熄滅。
開始正常運動。

關於省電操作

在單機式的情況下，省電操作的最大輸出約是空調機在正常供冷和供暖操作時的70%。

- 如果在省電操作期間，房間無法變冷（或變熱），請選擇正常操作。
- 在自動模式的監視期間，即使按下省電按鈕而選擇了省電操作，空調機將不會切換至省電操作。
- 運轉省電操作模式時，室溫會在供冷模式中比設定溫度略高，而在供暖模式中比設定溫度略低。因此，省電模式能比其他正常模式節省更多能源。
- 在分離式空調機的情況下，只有設定的室內機組可以使用省電操作模式。

強制自動操作

萬一遙控器丟失或由於其他原因不能使用，可以使用強制自動操作。

如何使用主單元控制裝置

在主單元控制面板上按下強制自動按鈕（圖2 ②）3到10秒之間。

若要停止強制自動操作，再按一次強制自動按鈕。

（控制裝置在開放式面板裡面）

- 當使用主單元上的控制裝置操作空調機，其運動模式與選擇遙控器上的自動模式時相同（請參閱第7頁）。
- 送風速度被選擇為“自動”，溫度調節器設定為標準。（24°C）

清潔與保養


⚠ 注意

- 清潔空調機之前一定要關閉空調機，並拔下電源線。
- 確定回風格柵（圖1 ⑧）安裝牢固。
- 每當打開，關閉或拆除回風格柵時，注意防止掉下。
- 拆卸及重新安裝空氣過濾網時，身體請勿接觸熱交換器，否則可能導致人身傷害。

清潔回風格柵

1. 拆除回風格柵。

按下回風格柵較低的邊位位置及正面板會朝正面彈出。

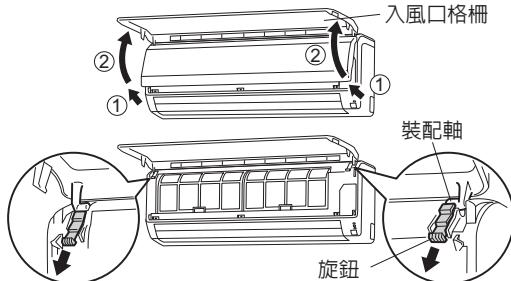


2. 清洗回風格柵。

使用吸塵機清除聚積塵埃，再用蘸濕暖水的清潔及柔軟布料擦拭回風格柵，最後使用乾而柔軟布料抹乾。

3. 裝回回風格柵。

水平地把持回風格柵，緊扣於空調器頂部掛鉤。

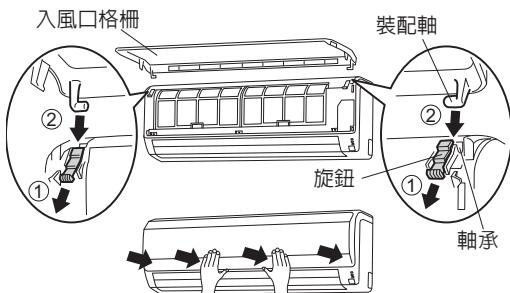


清潔空氣過濾網

1. 開啓回風格柵及取下空氣過濾網。

提升空氣過濾網把柄脫離低位的2個鉤及拉出。

空氣過濾網把柄

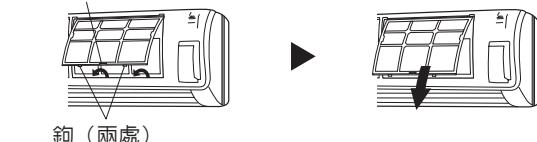

2. 用吸塵機或清洗方法清理塵埃。

清理後，在陰涼處徹底吹乾空氣過濾網。

3. 裝回空氣過濾網及回風格柵。

① 裝空氣過濾網的左右兩邊邊緣平衡插入槽位，確實空氣過濾網固定於鉤上。



② 然後關閉回風格柵。

(以上例子並沒有安裝回風格柵。)


- 用吸塵機或中性液體清潔劑清除聚積塵埃，在陰涼處吹乾空氣過濾網後，裝回空調器。
- 當空氣過濾網聚積塵埃時，會引起送風量減少及噪音量上升。
- 在正常的使用環境下，空氣過濾網必須2星期清潔一次。
- 請勿在入風口格柵打開時操作空調機。

- 長期使用後，機體裡面會積聚灰塵，這將降低空調機能。除了您自己的清潔與保養之外，我們建議定期檢查機體。如需詳細資訊，請諮詢專業服務人員。
- 清潔機體時，請勿使用溫度超過40°C的熱水、粗糙的研磨清潔劑或苯及稀釋劑等揮發性介質。
- 請勿使機體接觸液體殺蟲劑或頭髮定型劑。
- 如果要將空調機關閉一個月以上，請首先以送風模式運轉大約半天，使空調機內部各部分充分乾燥。

清潔與保養

安裝配備的空氣淨化過濾網組件


1. 打開回風格柵，卸下空氣過濾網（2張）。

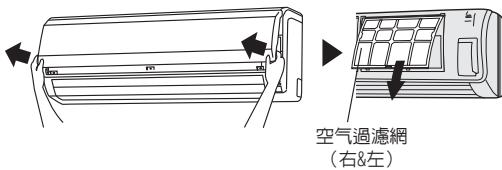

空氣過濾網
(右&左)


2. 安裝空氣淨化過濾網組件（2組）。

- ① 將空氣淨化過濾網放入空氣淨化過濾網框架中。

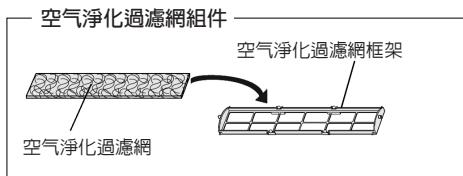

空氣淨化過濾網組件
空氣淨化過濾網框架
空氣淨化過濾網

- ② 將空氣淨化過濾網框架兩端的固定部嵌入位於空氣過濾網背面的兩個卡扣中。

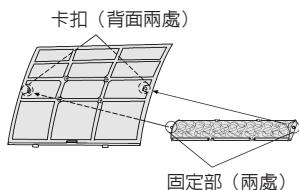


卡扣 (背面兩處)

固定部 (兩處)

注意空氣淨化過濾網不能從空氣淨化過濾網框架凸出。


- ③ 將空氣淨化過濾網框架的上下固定部6個嵌入空氣過濾網的卡扣中。

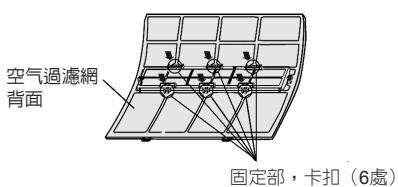

空氣過濾網
背面

固定部, 卡扣 (6處)

3. 安裝空氣過濾網（2張），關閉回風格柵。

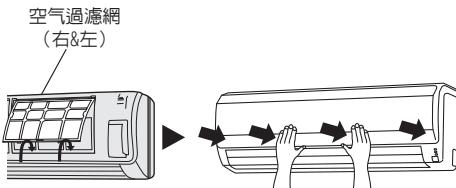


空氣過濾網
(右&左)

更換污染的空氣淨化過濾網

請用以下組件（單獨購買）更換過濾網。

- 苹果茶素抗菌過濾網：UTR-FA13-1
- 負离子除臭過濾網：UTR-FA13-2

1. 打開回網格柵，卸下空氣過濾網（2張）。

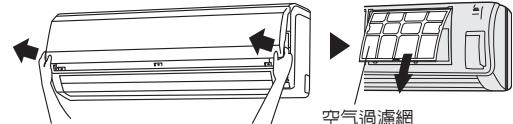


空氣過濾網
(右&左)

2. 更換為新的空氣淨化過濾網組件。

- ① 拆除舊空氣淨化過濾網的順序與安裝時相反。
- ② 安裝空氣淨化過濾網套件的方法相同。

3. 安裝空氣過濾網（2張），關閉回風格柵。

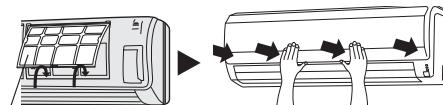

空氣過濾網 (右&左)

關於空氣淨化過濾網

苹果茶素抗菌過濾網（一片）

- 空氣淨化過濾網屬於不可回收過濾網。（無法清洗及重複使用。）
- 關於空氣淨化過濾網的儲存，包裝打開後應盡快使用。（打開包裝後，閑置過濾網的空氣淨化效果會降低）
- 通常每三個月更換一次過濾網。

請購買專用空氣淨化過濾網（UTR-FA13-1）（單獨出售）來更換用臟的空氣淨化過濾網。

（負离子除臭過濾網（一片）- 發藍光）

- 過濾網應每三年左右更換一次，才能保持除臭效果。
- 過濾網框架不是一次性產品。

更換過濾網時請購買專用除臭過濾網（UTR-FA13-2）（單獨出售）。

負离子除臭過濾網保養

為保持除臭效果，請按以下方式每三個月清潔一次過濾網。

- ① 拆除除臭過濾網。

- ② 用水清潔並晾干。

1) 用高壓熱水淹沒過濾網，直到過濾網表面被水覆蓋。
請用稀釋后的中性清潔劑清潔。
(切勿刮擦，否則會損害除臭效果。)

2) 水流沖洗。

3) 置于陰涼處，晾干。


- ③ 重新安裝負离子除臭過濾網。

- 使用空氣淨化過濾網時，以“高速”風扇速度設定使用時可以獲得更佳的效果。

清潔與保養

過濾網指示器重設（特殊設定）

- 如果在安裝時正確設定便可使用。
- 使用此功能時，請聯絡合資格的維修人員。
- 到了該清潔過濾網的時候，便會亮起。
- 清潔過濾網時，請參閱「清潔與保養」。
- 清潔之後，在室內機組上按下強制自動（MANUAL AUTO）按鈕（圖2 ②）2秒或以下。

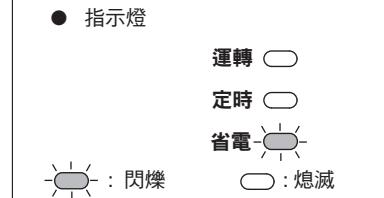

遙控器自訂代碼設定

當室內安裝 2 台或更多空調機而遙控器操作的不是您設定的空調機時，請變更遙控器自訂代碼，以僅操作您要設定的空調機（有 4 個選擇可用）。

根據下列步驟選擇遙控器的自訂代碼。

（請注意，如果空調機尚未設定對應的自訂代碼，則空調機無法接收信號。）

- 按「啟動/停止」按鈕，直到遙控器顯示屏關閉。
- 按住功能選擇按鈕至少 5 秒，以顯示目前的自訂代碼（初始設定為 A）。
- 按溫度（ \wedge / \vee ）按鈕，在 $\overset{\text{A} \leftrightarrow \text{B} \leftrightarrow \text{C} \leftrightarrow \text{D}}{\uparrow \quad \quad \quad \uparrow}$ 間變更自訂代碼。
將顯示屏上的代碼與空調機自訂代碼對應起來。
- 再次按下功能選擇按鈕，遙控器顯示屏將關閉。自訂代碼即會變更。



註：

- 如果您在自訂代碼顯示之後 30 秒內沒有按下任何按鈕，系統會返回最初的顯示。在這種情況下，請從步驟 1 重新開始。
- 裝運前，空調機的自訂代碼設定為 A。
- 若要變更自訂代碼，請聯絡本公司經授權維修技術人員。
- 因遙控器而異，當更換電池時，自訂代碼可能恢復為自訂代碼 A。在這種情況下，如果使用 A 以外的代碼，更換電池後，請重設代碼。如果不知道空調機自訂代碼設定，請嘗試每一個代碼（A→B→C→D），直至找出能夠使空調機運轉的代碼。

故障排除

警 告

萬一發生故障（發生焦糊味等）時，請立即停止運轉，拔出電源線插頭，然後與經授權的維修技術人員聯繫。

僅關閉機組的電源開關還不能完全斷開機組的電源。請務必拔出電源插頭或關閉斷路器，以保證完全斷開機組電源。

在請求維修服務之前，請先進行如下檢查：

	現象	問題	參考頁
正常功能	無法立即運轉：	<ul style="list-style-type: none">● 若關閉機組然後立即開機，為了保護保險絲，3分鐘內壓縮機會不運轉。● 每當斷開電源插頭然後重新連接到電源插座時，在3分鐘之內保護電路將發揮作用以防止機組在這段時間內運轉。	—
	聽見噪音：	<ul style="list-style-type: none">● 在運轉過程中或剛停止機組時，可能會聽到空調器管道內水流動的聲音。另外，開始運轉後的2至3分鐘內，噪音可能特別明顯（冷媒流動的聲音）。● 在運轉過程中，可能會聽到輕微吱吱聲。這是由於溫度變化引起前蓋發生微小伸縮的結果。● 在暖氣運轉過程中，偶爾可能會聽到嘶嘶聲。這是由自動除霜運轉造成的聲音。	16
	氣味：	<ul style="list-style-type: none">● 可能會從室內機組中發出某些氣味。這種氣味是由於房間的氣味（傢俱、香煙等）被吸入空調器的結果。	—
	發出煙霧或蒸汽：	<ul style="list-style-type: none">● 冷氣或除濕運轉過程中，可能會看到室內機組發出淡淡的煙霧。這是由於空調機排出的空氣被房間空氣突然冷卻而產生的冷凝或煙霧。● 暖氣運轉過程中，室外機組送風可能會停止，因此可能會看到機組內冒出蒸汽。這是由於自動除霜運轉造成的。	16
	風量較弱或停止：	<ul style="list-style-type: none">● 當開始暖氣運轉時，剛開始送風速度很低，以便進行讓內部零部件預熱。● 暖氣運轉過程中，若室溫上升到溫度調節器設置之上，室外機組將停止，室內機組將以非常低的送風速度運轉。若希望進一步為房間供暖，請將溫度調整設定為更高的溫度。● 在暖氣運轉過程中，當自動除霜模式運轉時，機組將暫停運轉（最大15分鐘）。在自動除霜運轉過程中，運轉指示燈將閃爍。● 在除濕運轉過程中或當機組正在監控室內溫度時，送風將以非常低的速度運轉。● 在靜音運轉過程中，送風將以非常低的速度運轉。● 在溫度監控自動運轉過程中，送風將以非常低的速度運轉。● 在多體式機組的情況下，若多台機組以不同（如下所示）模式運轉，後來運轉的機組會停止運轉，而且運轉指示燈（綠）會閃爍。 暖氣模式及冷氣模式（或除濕模式） 暖氣模式及送風模式	16 7 6 7 16
	室外機組有水產生：	<ul style="list-style-type: none">● 暖氣運轉過程中，由於自動除霜運轉，室外機組可能會產生水。	16
再檢查一次	完全無法運轉：	<ul style="list-style-type: none">● 是否已將電源插頭從電源插座拔出？● 是否存在電源故障？● 是否保險絲被燒斷或斷路器已斷開？● 是否定時器正在發揮作用？	— 8-9
	冷氣性能不佳	<ul style="list-style-type: none">● 空氣過濾網是否變髒？● 入風格柵或出風口是否被阻擋？● 室溫設置（溫度調整器）是否正確？● 門窗是否開著？● 在冷氣運轉時，是否有強烈陽光從窗戶射入？（請關上窗簾）● 在冷氣運轉時，房間裏是否有加熱設備和電腦，或房間裏是否有許多人？● 機組是否被設定為靜音運轉？	— 6
	機組運轉情況與遙控器設置不一致：	<ul style="list-style-type: none">● 遙控器的電池是否已耗盡？● 遙控器的電池安裝是否正確？	5

進行上述檢查後若故障仍然存在，或者發現有焦糊味，或者運轉指示燈（圖3 ⑥）與定時指示燈（圖3 ⑥）閃爍，及省電指示燈（圖3 ⑦）快速閃爍，請立即停止運轉，關閉電氣斷路器，然後與授權的維修人員聯繫。

操作提示

運轉和性能

暖氣性能

- 本空調機是根據熱泵原理運轉的，即從室外空氣中吸收熱量，並將該熱量傳輸到室內。結果，當室外空氣溫度下降時，運轉性能也會下降。當覺得暖氣性能不夠時，建議將本空調機與其他加熱設備組合使用。
- 熱泵空調機通過迴圈整個房間的空氣來加熱整個房間，因此當剛開始開啓空調時，整個房間都被加熱可能需要一定的時間。

微電腦控制的自動除霜

- 在室外溫度很低且濕度很高的條件下使用暖氣模式時，在室外機組上可能會結霜，從而導致運轉性能下降。
為了防止這類性能下降，本空調機配備有微電腦控制的自動除霜功能。當結霜時，空調機將暫時停止，並短暫運轉除霜程序（最大15分鐘）。
在自動除霜運轉過程中，運轉指示燈（綠）將閃爍。
- 供暖操作停止後，如果室外機組上結霜，機組會啓動自動除霜運轉。此時，室外機組會在運轉幾分鐘後自動停止。

自動重新啓動

當出現斷電時

- 當空調機由於電源故障而斷電時，電源恢復後，空調機將自動按此前的模式重新啓動。
- 按出現電源故障前的設定運轉。

- 在定時器啓動後若出現斷電，定時器將被歸零，機組將按照新的時間設置開始（或停止）運轉。在這種情況下（發生這種定時器故障時），定時器指示燈將閃爍（請參閱第3頁）。
- 同時使用其他電器（電動刮鬍刀等）或在附近使用無線電信號發射器時，可能會導致空調機故障。在這種情況下，請暫時拔出電源插頭，隨後再接通電源，然後用遙控器恢復運轉。

多體式空調機

視型號而定，本室內機組可以連接到多體式室外機組。多體式空調機允許在多個地方運轉多台室內機組。室內機組會根據其各自的輸出同時運轉。

同時使用多台機組

- 使用多體式空調機時，可同時運轉多台室內機組。但同組兩台或以上室內機組同時運轉時，暖氣及冷氣的效能會比使用單台室內機組時低。相對地，欲同時使用一台以上室內機組冷氣時，應在夜間及其他需要較小輸出時使用。同樣地，建議當同時使用多台室內機組暖氣時，配合所需使用其他輔助空間暖氣器。
- 季節性和室外溫度條件、房間結構及房間內人數也可能導致運轉性能有差異。建議您試用不同的運轉模式，確認機組提供的暖氣和冷氣輸出程度，以最符合您家居生活型態的方式操作機組。
- 若發現一台或以上機組同時運轉時的冷氣或暖氣效能不佳，建議您停止同時運轉多台機組。
- 在以下不同的運轉模式下無法執行運轉。

若室內機組無法執行某種運轉模式，室內機組運轉指示燈（綠）會閃爍（1秒亮起1秒熄滅），且機組會進入待機模式。

暖氣模式及冷氣模式（或除濕模式）

暖氣模式及送風模式

- 在以下不同的運轉模式下可執行運轉。
冷氣模式及除濕模式
冷氣模式及送風模式
除濕模式及送風模式
暖氣模式及除濕模式
- 室外機組的運轉模式（暖氣（除濕）模式或冷氣（除濕）模式），取決於先前已運轉的室內機組的運轉模式。若室內機組啓動的是送風模式，就不會影響室外機組的運轉模式。
例如，室內機組（A）啓動的是送風模式，接著室內機組（B）啓動暖氣模式，室內機組（A）就會暫時啓動送風模式。但是當室內機組（B）啓動暖氣模式時，室內機組（A）的運轉指示（綠）燈就會開始閃爍（1秒亮起1秒熄滅），且進入待機模式。
室內機組（B）會繼續以暖氣模式運轉。

注意事項

- 使用暖氣模式時，室外機組偶爾會短暫啓動除霜運轉。執行除霜運轉時，若用戶將室內機組再設定為暖氣，除霜模式會繼續運轉，完成除霜後就會開始加熱運轉，但需要一段時間後才會釋放暖氣。

- 使用暖氣模式時，室內機組上方可能變熱，這是因為即使停止運轉，冷卻劑仍在室內機組內循環，而並非故障。

操作提示

溫度和濕度範圍


溫度和濕度的容許範圍如下：

冷氣/除濕	室內溫度	18°C 至 32°C
	室內濕度	約 80% 以下如果長時間連續使用空調機，水可能在機組表面冷凝，並滴水。
暖氣	室內溫度	約 16°C 至 30°C

若將機組用於高於上述溫度條件的環境中，自動保護電路可能會發揮作用，將中斷運轉。

若將機組用於低於上述溫度條件的環境中，熱交換器可能會結冰，導致漏水或其他故障。

- 除了普通住宅的冷氣/除濕、暖氣或送風用途外，請勿使用本空調機。
- 關於室外機組的溫度和濕度容許範圍，請參閱室外機組安裝說明書。

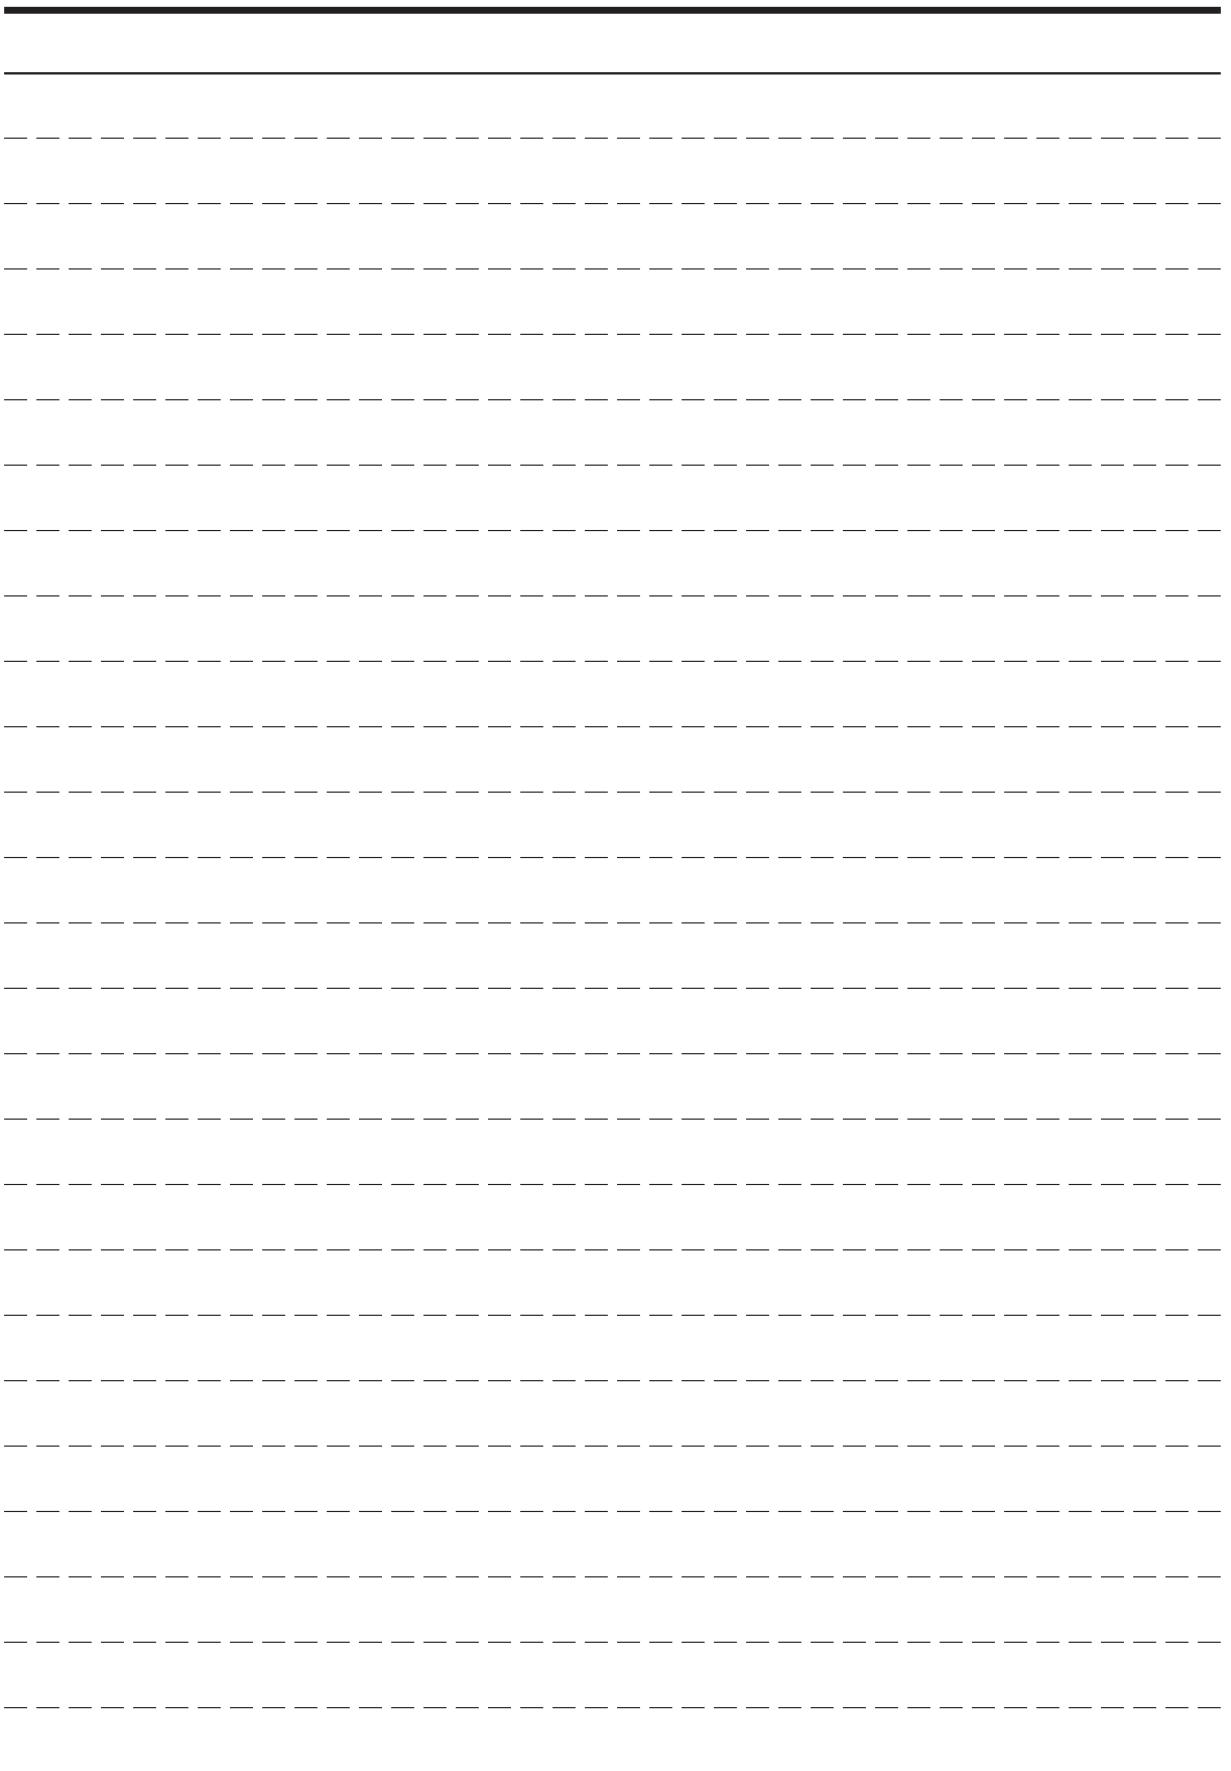

台灣富士通將軍國際股份有限公司

台中市北屯區崇德路二段416號4樓之1

電話：04-22461191

免費電話：0800-245888

網址：<https://www.fujitsu-general.com/tw/>

RoHS限用物質含量請參考官方網址

購買年月日	年 月 日
經銷商店名	
	TEL

致顧客……請記入購買年月日、經銷商店名，以方便聯絡。

