

執行遙控器登錄

1. 按下復歸按鈕，設定日期和時間



2. 按下 --功能選擇

3. 選擇 2/2頁「初始設定」後按下 --確定


4. 選擇 2/2頁「遙控器登錄」リモコン登録 後按下 --確定

5. 選擇「是」はい 後按下 --確定


6. 打開進風格柵

7. 按住遙控器登錄按鈕約15秒鐘，使機組顯示部的

強勁指示燈（綠）和 通知指示燈（黃）亮燈



8. 同時按住遙控器 停止鍵 + 確定鍵 畫面呈現 登錄完成

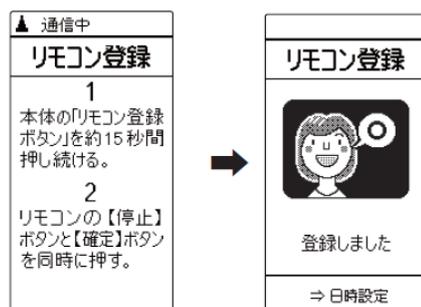


9. 設定日期和時間



10. 用 選擇已設定的房間後按

客廳 ↔ 餐廳 ↔ 臥室 ↔ 兒童房 ↔ 其他

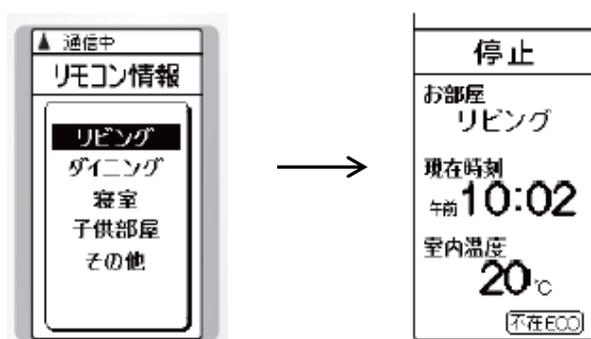

11. 操作遙控器，確認室內機組已 運轉 / 停止

12. 關閉室內機組的進風格柵

簡易遙控器登錄

1. 打開室內機組進風格柵
2. 按住遙控器登錄按鈕約3秒鐘，使機組顯示部的通知指示燈（黃）亮燈



3. 打開背面的電池蓋之後，按登錄按鈕，直到發出「嗶」聲
4. 關閉電池
5. 用遙控器確認運轉 / 停止，操作簡易開關
6. 關閉室內機組的進風格柵